WK-FAR RAADIOJUHTIMINE 4 VÄLJUNDIT

6 nuppu · 4 väljundit

NB! Toodet võib paigaldada ainult vastava ala spetsialist.

Terminid

STABILE	vajutus lülitab väljundi sisse, uus vajutus välja.
MOMENTARY	väljund on sees ainult siis, kui nuppu all hoitakse.

Komplekt

A02326-1	pult 6 nuppu
A02326-2	vastuvõtja 4 väljundit
kaasas	kaelapael, 2 × AAA patarei
vaikimisi seade	**kõik väljundid STABILE**.

Pult



ON	lülitab puldi sisse
OFF	lülitab puldi välja
nupud 3 · 4 · 5 · 6	väljund 1 · 2 · 3 · 4

Kui ühtegi nuppu ei kasutata, lülitub pult 5 minuti pärast ise välja.

Märgutuli puldil

roheline vilgub	pult töötab, side on olemas
punane vilgub	side puudub (vastuvõtjal pole toidet)
roheline vilgub, vahel punane vilksatus	patareid ~25 % – varsti tühjad, vaheta 2 × AAA

Side katkemisel lülitub **MOMENTARY** väljund kohe välja. **STABILE** väljund jääb oma olekusse, kuni side taastub ja tuleb uus käsk.

Vastuvõtja



Kaitse 7,5 A asub karbis.

Kaabli sooned: 1 = toide + 9–30 V DC, 2 = GND, 3 · 4 · 5 · 6 = väljund 1 · 2 · 3 · 4 (+), 7 = ei kasutata. Väljund max 2 A, kõik kokku max 6 A.

Märgutuli vastuvõtjal: ● roheline põleb = toide olemas.
Paaritamise juhendit küsi tootjalt.

Paigaldus



Ava klõpsuga karbi otsakaaned ja kinnita karp kruvidega seinale või kronsteinile. Kruvid jäävad kaante alla peitu.

Paigalduseks ei ole vaja karpi avada.

Karbi avamiseks keera lahti **neli kruvi karbi põhja all**. Ära proovi kruvikeerajat kaane alla suruda ega kaant väänata.

Väljundite seadistamine (tip-switch)

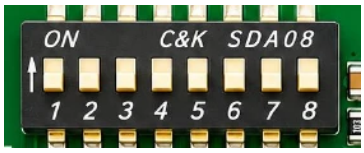

tip-switch vastuvõtja trükkplaadil

Iga nupu režiimi saab muuta vastuvõtja karbi sees oleva tip-switchiga.

lüliti üleval (ON)	**STABILE**
lüliti all	**MOMENTARY**

Tehnilised andmed

Toitepinge	9–30 V DC (12 / 24 V)	Raadioside	2,4 GHz, ulatus kuni 50 m – suurema ulatuse vajadusel küsi tootjalt
Väljundi koormus	max 2 A, kõik kokku max 6 A	Puldi patareid	2 × AAA
Mõõdud	pult 105 × 50,5 × 28 mm · vastuvõtja 100 × 75 × 35 mm	Kaitseklass, temp.	IP67 · −20 °C … +40 °C